LevelCheck

CZ **Nï¿‰vod k pouï¿‰itï¿‰**
Je nutno mï¿‰t při jï¿‰zde ve vozidle!

truma

Ukazatel obsahu LevelCheck



1 = měřicï¿‰ hlava pro měřenï¿‰ ultrazvukem
2 = LED svï¿‰tidlo (kapesnï¿‰ lampa)
3 = stavovï¿‰ LED indikace (červenï¿‰ / zelenï¿‰ / oranï¿‰ovï¿‰)
4 = vypï¿‰nač LED svï¿‰tidla s funkcï¿‰ zapnutï¿‰ a vypnutï¿‰
5 = otvory pro ï¿‰chytnï¿‰ poutko (nenï¿‰ součï¿‰stï¿‰ balenï¿‰)
6 = přihrï¿‰dka na baterii
7 = ï¿‰roub přihrï¿‰dky na baterii

Zamï¿‰ï¿‰lenï¿‰ pouï¿‰itï¿‰
LevelCheck je mobilnï¿‰ ukazatel obsahu pouï¿‰itelnï¿‰ pro vï¿‰chytky ocelovï¿‰ nebo hliníkové plynovï¿‰ lahve (plněnï¿‰ propan / butan ï¿‰ LPG) o průměru 200 aï¿‰ 350 mm. Zařï¿‰zenï¿‰ rozpoznï¿‰, zda se na měřenï¿‰m mï¿‰stě v lahvi nachï¿‰zï¿‰ kapalnï¿‰ plyn a provede sluï¿‰nou indikaci.

Důleï¿‰itï¿‰ informace
Plynovï¿‰ lï¿‰hev je naplněna max. na 80 % svï¿‰ho objemu. Vï¿‰sledný stav naplněnï¿‰ se měnï¿‰ s plynovou směsï¿‰ (podï¿‰ly propanu a butanu) a s teplotou.

Zařï¿‰zenï¿‰ nenï¿‰ určeno pro umělohmotnï¿‰ plynovï¿‰ lahve, plnitelnï¿‰ plynovï¿‰ bomby, plynovï¿‰ zï¿‰sobnï¿‰ky nebo plynovï¿‰ lahve na butan (Campingaz).

Aby bylo měřenï¿‰ spolehlivï¿‰, je nutnï¿‰ měřicï¿‰ hlavu před kaï¿‰dï¿‰m pouï¿‰itï¿‰m očistit vlhkï¿‰m hadrem (bez čisticï¿‰ho prostředku).

Zneči ï¿‰těnï¿‰ měřicï¿‰ hlava můï¿‰e bï¿‰t přï¿‰činou chybnï¿‰ho mě
Zejmï¿‰na u hlinï¿‰kovï¿‰ch lahvï¿‰ se odlučujï¿‰ prachovï¿‰ čï¿‰stic
rï¿‰ podstatně naruï¿‰ujï¿‰ proces měřenï¿‰.

Zneči ï¿‰těnï¿‰ nebo zrezivělï¿‰ plynovï¿‰ lahve mohou bï¿‰t často
změřeny chybně.
Měřenï¿‰ můï¿‰e bï¿‰t nepřï¿‰znivě ovlivněno např.:


ï¿‰ neviditelnï¿‰m zrezivělï¿‰m mï¿‰stem uvnitř plynovï¿‰ lahve
ï¿‰ přï¿‰liï¿‰ silnï¿‰m nï¿‰nosem barvy na vnějï¿‰ï¿‰ straně plynovï¿‰
ï¿‰ nï¿‰lepkou na vnějï¿‰ï¿‰ straně plynovï¿‰ lahve
ï¿‰ (zmrzlou) kondenzovanou vodou na vnějï¿‰ï¿‰ straně plynovï¿‰ lahve
ï¿‰ promï¿‰čknutï¿‰m nebo silnï¿‰m poï¿‰krï¿‰bï¿‰nï¿‰m plynovï¿‰

Kchybnému měřenï¿‰ v tomto přï¿‰padě větï¿‰inou vede očiï¿‰ nebo provedenï¿‰ měřenï¿‰ na jinï¿‰m mï¿‰stě plynovï¿‰ lahve.

Zjištěnï¿‰ stavu naplněnï¿‰
Stav naplněnï¿‰ zjistï¿‰te větï¿‰ï¿‰m počtem dï¿‰lčï¿‰ch měřenï¿‰ v vï¿‰ï¿‰ce plynovï¿‰ lahve (odzdola nahoru).

Neposouvejte zařï¿‰zenï¿‰ po plynovï¿‰ lahvi.

Měřenï¿‰ se spustï¿‰ vodorovnï¿‰m přitlačenï¿‰m měřicï¿‰ hlavy (1) na plynovou lï¿‰hev (bude potvrzeno pï¿‰pnutï¿‰m).

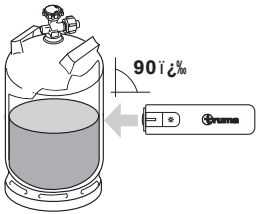

Během měřenï¿‰ blikï¿‰ stavovï¿‰ LED indikace (3) oranï¿‰ově.

Ukončenï¿‰ měřenï¿‰ je signalizovï¿‰no dalï¿‰ï¿‰m pï¿‰pnutï¿‰m a vï¿‰sledek měřenï¿‰ se zobrazï¿‰ na stavovï¿‰ LED indikaci (3).

Stavovï¿‰ LED dioda zelenï¿‰ ï¿‰ na měřenï¿‰m mï¿‰stě je kapalný plyn

Stavovï¿‰ LED dioda červenï¿‰ ï¿‰ na měřenï¿‰m mï¿‰stě plyn nenï¿‰ nebo měřenï¿‰ bylo chybnï¿‰

Zařï¿‰zenï¿‰ se po měřenï¿‰ automaticky vypne.

LED svï¿‰tidlo

LED svï¿‰tidlo (2) se zapï¿‰nï¿‰ stisknutï¿‰m tlačï¿‰tka (4). Opětovnï¿‰m stisknutï¿‰m tlačï¿‰tka LED svï¿‰tidlo vypnete. Přibliï¿‰ně po 5 minutï¿‰ch se LED svï¿‰tidlo vypne automaticky.

Nï¿‰zkï¿‰ napětï¿‰ / porucha

ï¿‰ Vï¿‰sledek měřenï¿‰ se zobrazuje s blikï¿‰nï¿‰m: slabï¿‰ baterie (jeï¿‰tě lze měřit)

ï¿‰ Červenï¿‰ stavovï¿‰ LED dioda blikï¿‰ a 3 x zaznï¿‰ pï¿‰pnutï¿‰: baterie je prï¿‰zdnï¿‰ (měřenï¿‰ nenï¿‰ moï¿‰nï¿‰)

Vï¿‰měna baterie

Pouï¿‰ï¿‰vejte pouze baterie zabezpečenï¿‰ proti vytečenï¿‰ (9 V E blok) typ 6 LR 61, 6 F 22.

Vyï¿‰roubujte ï¿‰roub (7) ze spodnï¿‰ poloviny krytu. Posuňte spodnï¿‰ polovinu krytu ve směru ï¿‰ipky a sejměte ji. Vyměňte baterii, dbejte na sprï¿‰vnï¿‰ pï¿‰lovï¿‰nï¿‰.

Zajistěte řï¿‰dnou likvidaci prï¿‰zdnï¿‰ baterie odděleně od zařï¿‰zenï¿‰.

Prï¿‰zdnï¿‰, spotřebovanï¿‰ baterie můï¿‰e vytï¿‰ct a poï¿‰kodit zařï¿‰zenï¿‰! Pokud zařï¿‰zenï¿‰ nebude delï¿‰ï¿‰ dobu použï¿‰vï¿‰no, baterii vyjměte.

Zï¿‰ruka se nevztahuje na ï¿‰kody způsobenï¿‰ vyteklou baterií ï¿‰.

Likvidace

Zařï¿‰zenï¿‰ a baterii likvidujte odděleně v souladu se sprï¿‰vnï¿‰mi předpisy přï¿‰sluï¿‰nï¿‰ země.

Musejï¿‰ bï¿‰t dodrï¿‰ovï¿‰ny předpisy a zï¿‰kony přï¿‰sluï¿‰nï¿‰ země.

Technickï¿‰ ï¿‰daje

Zdroj napětï¿‰	9 V E blok
Rozměry (d x ï¿‰ x v)	138 x 35 x 30 mm
Hmotnost (vč. baterie)	cca 100 g

Technickï¿‰ změny vyhrazeny!

CZ V pří¿‰padě poruchy se obraťte na servisní centrum firmy Truma nebo na naï¿‰eho autorizovanï¿‰ho servisnï¿‰ho partnera (viz servisnï¿‰ knï¿‰ka Truma nebo www.truma.com).

Pro rychlï¿‰ zpracovï¿‰nï¿‰ si prosï¿‰m připravte typ pří¿‰stroje a vï¿‰robnï¿‰ čï¿‰slo (viz typovï¿‰ ï¿‰tï¿‰tek).

KOV, Karosï¿‰rna a slï¿‰vï¿‰rna
Sokoloskï¿‰ 615 Tel. +420 (32) 176 35 58
CZ-28101 Velï¿‰m Fax. +420 (32) 176 33 37

50000-64300 ï¿‰ 03 ï¿‰ 01/2003 ï¿‰ ï¿‰

Truma Gerï¿‰tetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straï¿‰e 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2142 service@truma.com
Telefax +49 (0)89 4617-2159 www.truma.com